




ការណែនាំអំពីការដំឡើង DRC-004G




I. សេចក្តីផ្តើម

DRC-004G ជាឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានព័ត៌មាន នាឡិកាស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ Landis +Gyr ។ DRC-004G មានសមត្ថភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានទិន្នន័យ ថាមពល ចរន្ត តង់ស្យុង កត្តាអានុភាព ប្រេកង់ របស់បណ្តាញ អគ្គិសនី ។ តាមរយៈការបំពាក់ DRC-004G ជាមួយនាឡិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី នឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទទួល បានផលចំណេញជាច្រើន និងកាត់បន្ថយទៅលើការចំណាយរបស់ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនានា មានដូចជា៖ កាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្ម ក្នុងការចុះស្រង់អំណានតាមទីតាំងនាឡិកាវាស់ស្ទង់ និងរយៈពេល ក្នុងការចុះស្រង់ថាមពលប្រើប្រាស់ប្រចាំខែ និងចំណាយផ្សេងៗ ទៀត ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃស្មាតហ្វូន និង កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (DRS) ។

II. គ្រឿងបរិក្ខារ

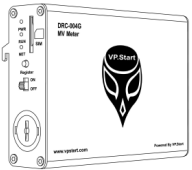


ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-004G ចំនួន ១

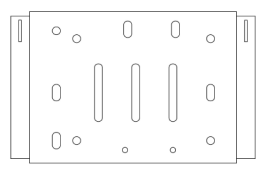


ជើងទម្រឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកា វាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-004G ចំនួន ១




អង់តែន GSM ចំនួន ១




ឧបករណ៍ទាញយកទិន្នន័យ (Infrared) ចំនួន ១

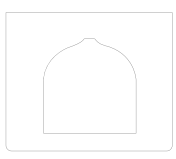


ឧបករណ៍ការពារពន្លឺរបស់ ឧបករណ៍ទាញយកទិន្នន័យ (Infrared) ចំនួន ១




ខ្សែភ្លើងចរន្តឆ្លាស់ ចំនួន ១

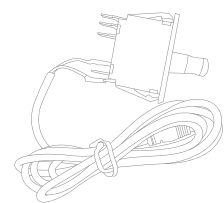

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាបើកទ្វារ ចំនួន ១




ជើងទម្រឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា បើកទ្វារចំនួន ១

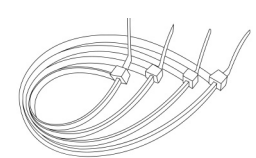

ខ្សែចំណងជ័រ ចំនួន ៤




គ្រាប់មិន ចំនួន ៤




វីស ចំនួន ២

III. ការដំឡើង


❖ សម្ភារសម្រាប់ដំឡើង

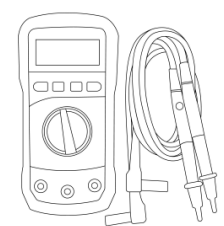


អ្វីមម៉ែត្រ

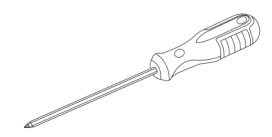

ឆ្នើវីសមុខ ៤




ដង្កាប់បាញ់គ្រាប់មិន




ដង្កាប់កាត់ខ្សែភ្លើង

❖ ដំណើរការដំឡើង DRC-004G


- 01** បំពាក់ជើងទម្រង់បករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ នៅលើជើងទម្រង់ក្នុងទូដាក់នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។

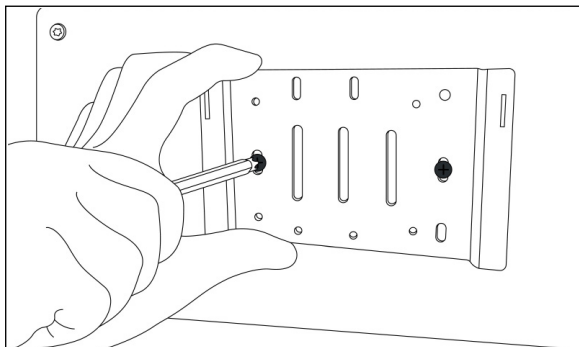

- 02** ដោះគម្របចេញពីនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី (Casborn) ។

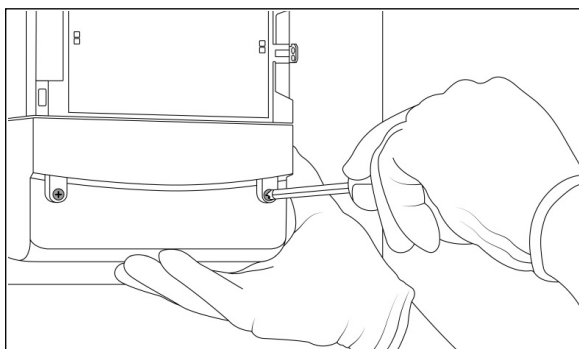


- 03** វាស់តង់ស្យុងចរន្តធ្លាក់ លើជើងលេខ 2 និង លើជើងលេខ 11 ដោយប្រើប្រាស់អ្វីម៉ែត្រ ។

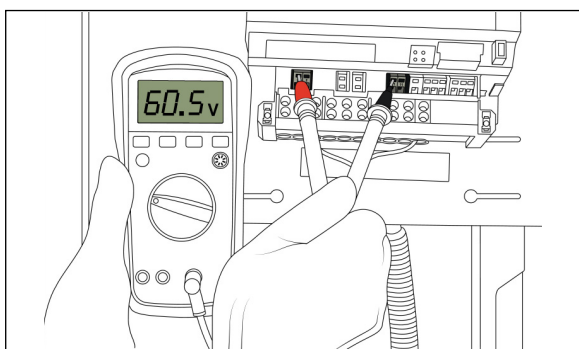


⚠ ចំណាំ

- ❖ តង់ស្យុងសម្រាប់ដំណើរការបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ ពីចន្លោះ 60VAC ទៅ 220VAC ។


- 04** ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងចរន្តធ្លាក់ទៅនឹងជើងលេខ 2 និងលើជើងលេខ 11 របស់នាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។

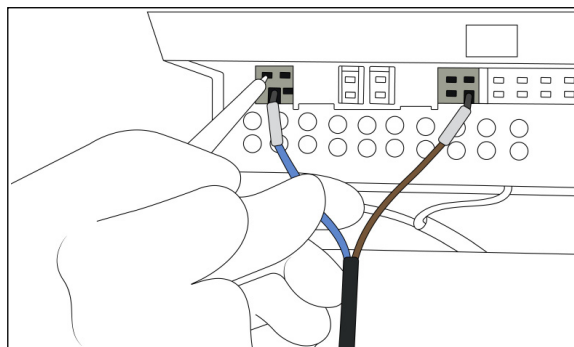


- 05** ដោតខ្សែភ្លើងចរន្តធ្លាក់ ទៅក្នុងរន្ធ AC ដែលស្ថិតនៅចំហៀងខាងស្តាំ ។

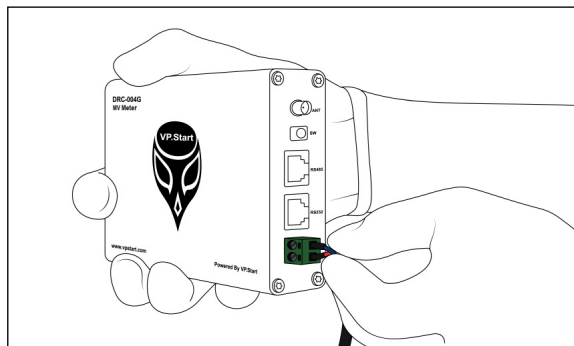


- 06** បំពាក់ឧបករណ៍ទាញយកទិន្នន័យ (Infrared) និងឧបករណ៍ការពារពន្លឺរបស់វាទៅលើនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។

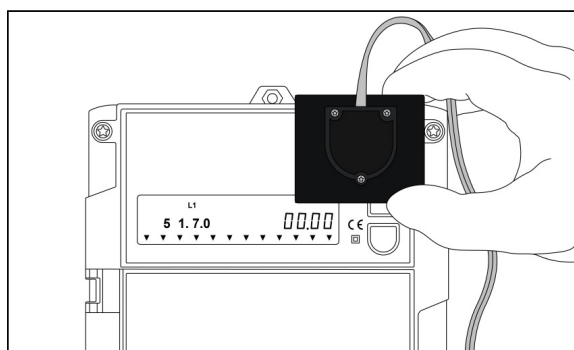

- 07** ភ្ជាប់ខ្សែរបស់ឧបករណ៍ទាញយកទិន្នន័យ (Infrared) ទៅកាន់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-004G ។

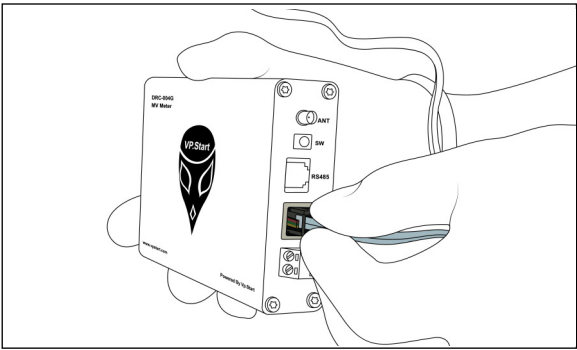


- 08** ដំឡើងអង្គតែន GSM នៅទីតាំងដែលអាចចាប់សេវាទូរស័ព្ទបានល្អ ។

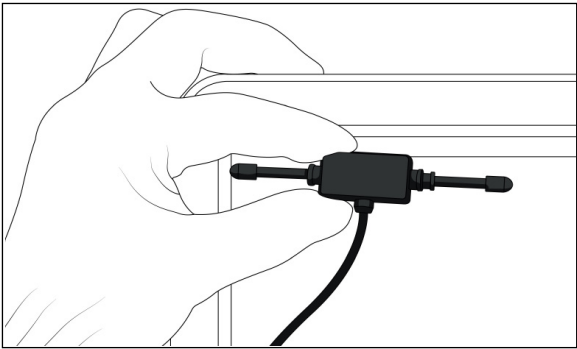


ចំណាំ

ទីតាំងអង្គតែន GSM ត្រូវតែដាក់នៅទីតាំងដែលអាចទទួលសេវាបានល្អ ។

- 09** ភ្ជាប់ខ្សែអង្គតែន GSM ទៅកាន់រន្ធ ANT នៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-004G ។

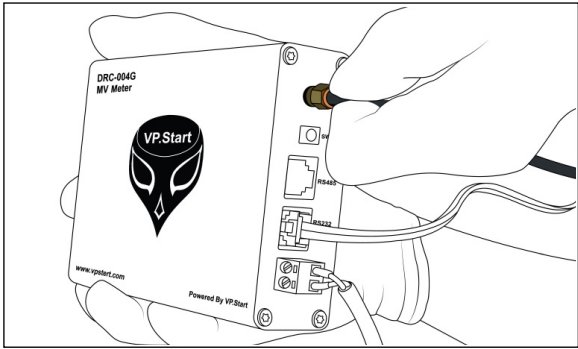


- 10** ដំឡើងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពេលបើកទ្វារជាមួយនិងជើងទម្ររបស់វានៅក្នុងទូនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។

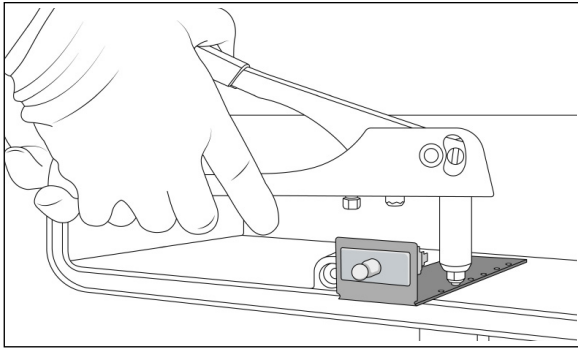


ចំណាំ

ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពេលបើកទ្វារនោះត្រូវដាក់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលណាដែលទ្វារបានបិទ ។


- 11** ដោតខ្សែឧបករណ៍ទាញយកទិន្នន័យបើកទ្វារក្នុងរន្ធ SW នៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-004G ។

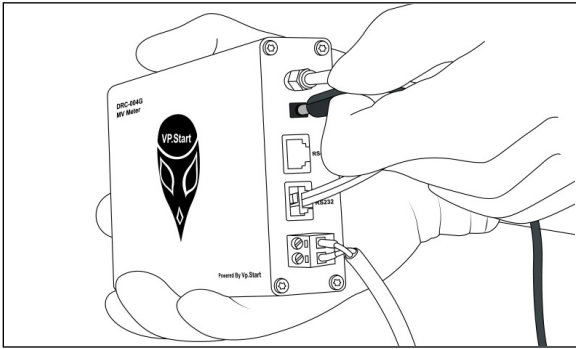


- 12** ដាក់បញ្ចូលស៊ីមកាត ក្នុងរន្ធដាក់ SIM កាតនៅលើឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-004G ។

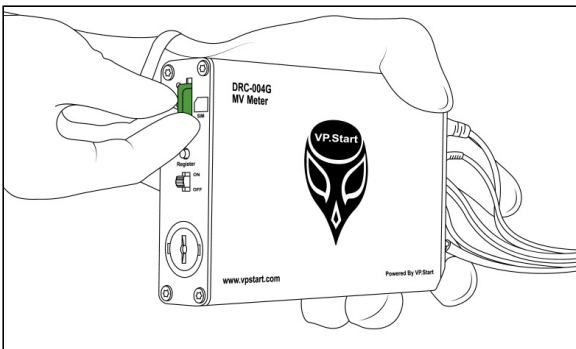

- 13** បំពាក់ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយនៅលើជើងទម្ររបស់វានៅក្នុងទូនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនី ។

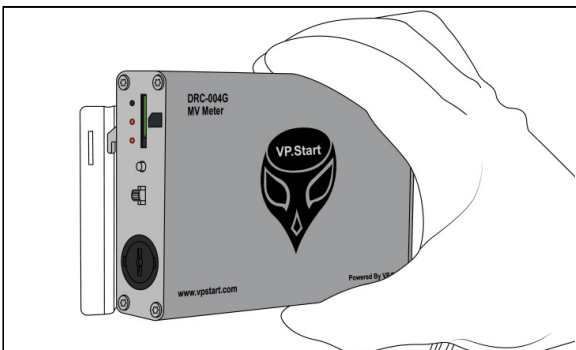

- 14** បើកកុងតាក់ដើម្បីបើកភ្លើងដំណើរការឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យនាឡិកាវាស់ស្ទង់ថាមពលអគ្គិសនីពីចម្ងាយ DRC-004G ។

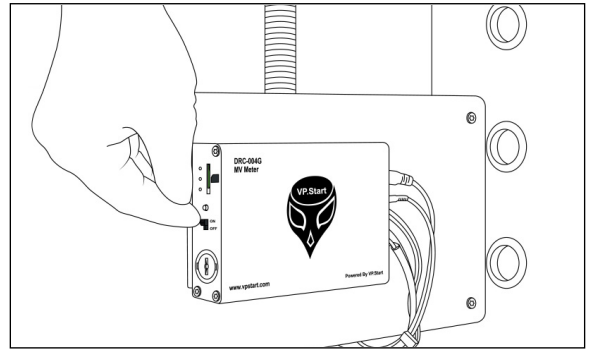

⚠ ចំណាំ

- ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-004G ដំណើរការធម្មតា Running LED ភ្លឺបន្តិចៗ រៀងរាល់ ១ វិនាទី ។
- សេវា GSM (GSM Connection) ដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវ Net LED ភ្លឺបន្តិចៗ រៀងរាល់ ៣ វិនាទី ។
- GSM Module ដំណើរការធម្មតា GSM LED ភ្លឺជាប់ ។



sale@vpstart.com | info@vpstart.com



(+855) 23 888 167 | (+855) 86 666 677

